单页尺寸：68x98mm
材质：105G铜版纸彩色 小册子

Car Wireless FM Transmitter (With BASS Sound Enhancer)

Dual fast charging protocol using QC3.0 and PD

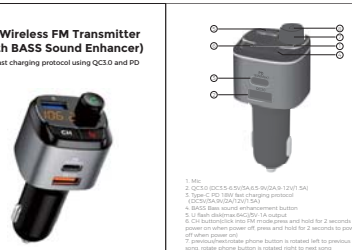

USER MANUAL

1. Mic
2. QC3.0 (DC5.5-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A)
3. Type-C PD 18W fast charging protocol (DC5V/3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A)
4. BASS Bass sound enhancement button
5. Q.flash (Electrical:DC/5V-1A output)
6. Touch Ctrl (click: short press and hold for 2 seconds to power on when power off, press and hold for 2 seconds to power off when power on)
7. previous/short:rotate phone button is rotated left to previous song, rotate phone button is rotated right to next song
8. Phone button, Pause/Play/Hands-free (answer/end/rejec1). Press and hold for 3 seconds to activate or exit Siri

Packaging accessories

- FM transmitter*1
- Instruction manual*1

Features:

The local channel and the car radio channel are adjusted to be consistent, and the U disk music can be transmitted to the car audio player. The Wireless connection with the mobile phone can realize the Bluetooth call hands-free function through the car audio.

Specs

Wireless version: V5.0	
Item	CS8
Work Distance	5m
U flash disk format & capacity	FAT32，max64G
FM Frequency range	87.5MHz-108.0MHz
Compatible audio format	MP3/WMA/WAV/FLAC
Compatible with Bluetooth protocol	A2DP/AVRCP/HSP/HFP

Charge fast filling support QC3.0 Protocol	
DC 5.5-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A)	
Type-C support：PD18W）	(DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)

Power on/off

Power on. Insert the CS8 into the car's cigarette lighter. After the car starts, the yellow display will automatically turn on and flash once every second. If it is off, press and hold the "CH" button for 2 seconds to turn on the CS8.

Power off. When the power is turned off or there is power, press and hold "CH" for 3 seconds to shut down.

ATTN: The charging port works even when the CS8 is turned off.

Display

1. After turning on the power, the yellow display shows bit and the frequency flash alternately.
2. After the pairing is successful, the screen displays bit long bright.
3. Click the CH button to enter the FM mode (display digital frequency)

user's guidance

1.FM and wireless pairing

ATTN: Let you enjoy higher quality music When you use it for the first time, you need to adjust the CS8 blank frequency to be the same as that of the car (non local broadcast channel). Whenever you use it, make sure that the frequency between the transmitter and your car is the same (not the local broadcast channel).

1.1. Adjust the car radio to the white space (ie. the channel without any broadcast). The reference is, clear rustling.

1.2. Click the "CH" button, the number flashes and enter the FM mode. Rotate the phone by knob to increase or decrease the frequency to the left and right, and adjust the frequency to the same as the car radio, such as FM88.8. Click the "CH" button again or wait for 3 seconds to exit the FM mode.

1.3.Wireless connection

A. After power on, the screen of CS8 displays Hi, then the current car battery voltage is displayed. After 2 seconds, it enters the bt state, that is, enters the pairing state, waiting for pairing.

B. Turn on the Wireless of the smart device search for "CS8", and then connect. After connecting, the screen will display bt light, and the music can be played through Bluetooth. Usually the connection will be paired automatically but sometimes it will ask you to enter a password, if prompted, please enter the initial password "0000".

(When used for the second time, CS8 will connect to the last device that was last connected.)

1. find out a blank frequency on your car radio.(In order to ensure good sound quality equipment, please select the local no radio program blank channel first!)

2. Short press "CH" to enter into FM mode.

3. Rotate clockwise to increase the frequence. Rotate anticlockwise to decrease the frequence.

4. Short press "CH" to confirm and exit FM mode.

2.Wireless hands-free function

A. Answer: click "" button.
B. Reject: click "" button.
C. Last number re-dial: double click "" button .
D. Reject: press and hold "" button for 2 seconds.
E. Switch private calls: hold and press "" button for 2 seconds during a call.

3.Music function (make sure the connection is successful before use)

3.1.1 Audio Source: Wireless/U Disk

3.1.2 Music sound effect: button (red), during music playback, click b to open D. bass surround enhancement effect, which will enhance the music surround bass effect, suitable for dance music, DJ, RAP, and other heavy bass songs. Eight music please use b0 sound effect, click b button to recover.

A.Wireless mode.See the description of the smart device. For example, the phone. After the Wireless connection is successful, the music on the smart device can be played and synchronized to the built-in speaker of the car.

B.U disk mode. Plug in the U disk. CS8 will automatically recognize and play the music inside.

ATTN: To ensure a better product experience, when using this product, please select only one audio source.

3.2.Audio source selection

A、Used between Bluetooth and USB flash drive, the last connected device is recognized by default.

B. Auto play option via USB flash drive: Plug and Play.

C. After power off or restart, CS8 will enter the previous playback mode (automatic music is played in U disk mode, music needs to be played manually in Bluetooth mode)

3.3.Audio playback operation

A.Play/Pause Click: ""

B. Previous/Next: Turn the phone key clockwise "" to the next song, rotate the phone key counterclockwise "" to the previous song.

4.Voice Assistant

4.1. Press and hold the phone button "" for 2 seconds to start the voice assistant.

4.2. Press and hold the phone button "" for 2 seconds to exit the voice assistant.

5.QC3.0 Charging Port Description

5.1. Devices that do not support QC3.0 fast charging, the maximum output is 5V/2.4A.

5.2. Intelligent equipment supporting QC3.0 fast charging, meeting QC3.0 fast charging protocol (DC 5.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A

6.Type-C charging port description

6.1. Devices that do not support PD fast charging, the maximum output is 5v/2.4A

6.2. Devices that support PD fast charging, meet PD 18W fast charging protocol (DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. (Please use C to C data cable, or C to lighting data cable to be inserted)

7.Frequently Asked Questions (Block Diagram)

7.1.Noise problem

Solve:

A.Reduce the volume of the speaker by one-third, increase the volume of the smart device

B.Signal interference. Please switch to another empty vehicle frequency point

7.2. The other party can't hear you when you call.

Reason 1: The dialing method is incorrect.

Solve:

A. When you call, click the CS8 phone button "" to answer the call through the speaker inside the car.

B. Activate the phone button to answer the call.

Cause 2: The call volume is small

Solve:

A. Increase the volume of the phone.

B. . When the call is too low, ask the other party to increase the volume.

Cause 3 : The microphone is broken

Suggestion:Contact customer service for help

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

The label on the product or in the literature indicates that it cannot be disposed of with household waste when it is near the end of its useful life.

Prevent environmental or human health impacts caused by improper waste disposal; classify and recycle this waste with other wastes for sustainable development.

Reminder:

After receiving the product, do not rush to insert the product into the cigarette lighter socket of the car. After starting the car, first turn on the side FM radio, and patiently choose a blank channel with no local programs on the car radio. The standard is a slight rustling. Then insert the product into the cigarette lighter socket and adjust the FM frequency of the product to be the same as the FM frequency of the car. At this time, the car radio will be very quiet and there is no static electricity. (If it's still not quiet, try to find a new blank channel again) and finally connect to your phone wirelessly. When they are paired successfully, you can enjoy songs on your mobile phone and make hands-free calls from your mobile phone.

Auto Wireless FM Transmitter (mit BASS Booster)

Duales Schnellladeprotokoll mit QC3.0 und PD

BENUTZERHANDBUCH

1. Mic
2. QC3.0 (DC5.5-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9-12V / 1.5A)
3. Schnellladeprotokoll Typ C PD 18W (DC5V / 3A, 9V / 2A / 12V / 1.5A)
4. Boosten des Bass
5. USB Stick (max. 64 G) / 5 V-1A Ausgabe
6. Ctrl-Taste (Klicken Sie in den FM-Modus und halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät beim Ausschalten einzuschalten. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät beim Einschalten auszuschalten.)
7. Vorheriges / Nächstes: Die Telefontaste wird nach links zum vorherigen Lied gedreht. Die Telefontaste wird nach rechts zum nächsten Lied gedreht.
8. Telefontaste: Pause / Wiedergabe / Freisprechen (Annehmen / Beenden / Ablehnen). Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, um Siri zu aktivieren oder zu beenden.

Lieferumfang

- FM-transmitter*1
- Bedienungsanleitung*1

Eigenschaften

Der lokale Kanal und der Autoradio-Kanal sind konsistent eingestellt, und die U-Disk-Musik kann zum Autoradio-Player übertragen werden. Die drahtlose Verbindung mit dem Mobiltelefon kann das Bluetooth-Freisprechfunktion über das Autoradio realisieren.

Technische Daten

Artikel	CS8
Arbeitsabstand	5m
Format und Kapazität der USB Stick	FAT32, max64G
FM Frequenzbereich	87.5 MHz - 108.0 MHz
Kompatibles Audioformat	MP3/WMA/WAV/FLAC

Kompatibel mit dem Bluetooth-Protokoll	A2DP / AVRCP / HSP / HFP

Unterstützung QC3.0-Protokoll für Charge Fast Filling	
5A, 6.5-9V / 2A, 9-12 V / 1.5 A)	
Typ C-Unterstützung: PD18W）	(DC5V / 5A, 9V / 2A, 12V / 1.5A)

Einschalten / Ausschalten

Einschalten. Stecken Sie den CS8 in den Zigarettenanzünder des Autos. Nach dem Start des Autos leuchtet es, schaltet sich die gelbe Anzeige automatisch ein und blinkt einmal pro Sekunde. Wenn es ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste "CH" 2 Sekunden lang gedrückt, um den CS8 einzuschalten.

Ausschalten. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder Strom fließt, halten Sie "CH" 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

ACHTUNG: Der Ladeanschluss funktioniert auch, wenn der CS8 ausgeschaltet ist.

Anzeige

1. Nach dem Einschalten zeigt das gelbe Display bit an und die Frequenz blinken abwechselnd
2. Nach erfolgreicher Kopplung wird auf dem Bildschirm ein langer heller Bildschirm angezeigt
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche CH, um den FM-Modus aufzurufen (digitale Frequenz anzeigen)

Benutzerführung

1.FM und wireless pairing

ACHTUNG: Lassen Sie Musik in höherer Qualität genießen. Wenn Sie es zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die CS8 Leerfrequenz so einstellen, dass sie mit der des Fahrzeugs (nicht lokaler Sendekanal) übereinstimmt. Stellen Sie bei jeder Verwendung sicher, dass die Frequenz zwischen dem Sender und Ihrem Auto gleich ist (nicht der lokale Sendekanal).

1.1.Stellen Sie das Autoradio auf den Leerraum ein (dh. den Kanal ohne Übertragung). Die Referenz ist klares Rascheln.

1.2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „CH", die Nummer blinkt und wechselt in den FM-Modus. Drehen Sie die Telefontaste, um die Frequenz nach links und rechts zu erhöhen oder zu verringern, und stellen Sie die Frequenz auf die gleiche Frequenz wie z.B. FM88.8. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „CH" oder warten Sie 5 Sekunden, um den FM-Modus zu beenden.

1.3.Drahtlose Verbindung

A. Nach dem Einschalten zeigt der Bildschirm vom CS8 Hi an, dann wird die aktuelle Autobatteriespannung angezeigt. Nach 2 Sekunden wechselt es in den BT-Status, das heißt, es wechselt in den Pairing Status und wartet auf das Pairing.

B. Schalten Sie die drahtlose Verbindung des Smart-Geräts ein, suchen Sie nach "CS8" und stellen Sie dann eine Verbindung her. Nach dem Anschließen wird auf dem Bildschirm BT Licht angezeigt, und die Musik kann über Bluetooth wiedergegeben werden. Normalerweise wird die Verbindung automatisch gepaart, aber manchmal werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie bitte das Anfangspasswort "0000" ein.

1. Finden Sie den Leerraum in Ihrem Autoradio. (Um sicherzustellen, dass die Tonqualität des Geräts gut ist, wählen Sie bitte zuerst den leeren Kanal ohne lokales Rundfunkprogramm aus.)

2.Drücken Sie kurz CH, um den UKW-Modus aufzurufen

3.Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Frequenz zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Frequenz zu verringern.

4. Drücken Sie kurz CH, um die Frequenz zu bestätigen und den FM-Modus zu beenden. Oder warten Sie 3 Sekunden, um den FM-Modus zu beenden.

2. Drahtlose Freisprechfunktion

A. Antworten: Klicken Sie auf "".
B. Auflegen: Klicken Sie auf "".
C. Wahlwiederholung der letzten Nummer: Doppelklicken Sie auf "".
D. Ablehnen: Halten Sie die Taste "" 2 Sekunden lang gedrückt.
E. Umschalten von privaten Anrufen: Halten Sie während eines Anrufs die Taste "" 2 Sekunden lang gedrückt.

3. Musikfunktion (stellen Sie sicher, dass die Verbindung erfolgreich ist, bevor Sie sie verwenden)

3.1.1 Audioquelle: Wireless / U Disk

3.1.2 Musik-Soundeffekt: b Taste (rot). Klicken Sie während der Musikwiedergabe auf b, um den Bass-Surround-Effekt von b1 zu öffnen, was den Musik-Surround-Bass-Effekt verbessern wird. Geeignet für Tanzmusik, DJ, RAP und andere Heavy-Bass Songs. (Leichte Musik bitte Sound-Effekt b0 auswählen), klicke auf die b-Taste, um dich zu erholen.)

A. Drahtloser Modus. Siehe Sie bitte Beschreibung des Smart-Geräts.

Zum Beispiel das Telefon. Nachdem die drahtlose Verbindung hergestellt wurde, kann die Musik auf dem Smart-Gerät abgespielt und mit dem eingebauten Lautsprecher des Autos synchronisiert werden.

B. U-Disk-Modus. Schließen Sie die U-Disk an. der CS8 erkennt die Musik automatisch und spielt sie ab.

ACHTUNG: Um ein besseres Produkterlebnis zu gewährleisten, wählen Sie bei Verwendung dieses Produkts nur eine Audioquelle aus.

3.2. Audioquellenauswahl

A. Verwendet zwischen Bluetooth und USB-Stick und das zuletzt verbundene Gerät wird standardmäßig erkannt.
B. Auto-Play-Option über USB-Stick: Plug and Play.

C. Nach dem Ausschalten oder Neustart wechselt der CS8 in den vorherigen Wiedergabemodus (automatische Musikwiedergabe im U-Disk-Modus, Musik muss im Bluetooth-Modus manuell abgespielt werden).

3.3. Audio-Wiedergabe

A. Spiel / Pause. Klicken Sie auf: ""
B. Vorherige / Nächste: Drehen Sie den Telefontaster im Uhrzeigersinn "" zum nächsten Lied, drehen Sie den Telefontaster gegen den Uhrzeigersinn "" zum vorherigen Lied.

4. Sprachassistent

4.1. Halten Sie die Telefontaste "" 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
4.2. Halten Sie die Telefontaste "" 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu beenden.

5. QC3.0 Ladeanschlussbeschreibung

5.1. Geräte, die das Schnellladen mit QC3.0 nicht unterstützen, haben eine maximale Ausgangsleistung von 5 V / 2,4 A.
5.2. Intelligente Geräte, die das schnelle Laden von QC3.0 unterstützen und das QC3.0-Schnellladeprotokoll erfüllen. DC 5,6-6,5 V / 3A, 6,5-9 V / 2A, 9-12 V / 1,5 A.

6.Type-C Ladeanschlussbeschreibung

6.1. Geräte, die kein PD-Schnellladen unterstützen, haben eine maximale Ausgangsleistung von 5V / 2.4A.
6.2. Geräte, die PD-Schnellladung unterstützen, erfüllen das PD 18W-Schnellladeprotokoll. DC5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A. (Bitte verwenden Sie ein Datenkabel von C auf C oder ein Datenkabel von C auf Lightning, das eingesteckt werden soll.)

7.Häufig gestellte Fragen (Blockdiagramm)

7.1. Lärmproblem

Lösung:

A. Verringern Sie die Lautstärke des Lautsprechers um ein Drittel und erhöhen Sie die Lautstärke des Smart-Geräts.
B. Signalstörungen. Bitte wechseln Sie zu einem anderen leeren Fahrzeugpunkt.

7.2. Der andere Teilnehmer kann Sie nicht hören, wenn Sie anrufen.

Ursache 1: Die Wählmethode ist falsch.

Lösung:

A. Wenn Sie anrufen, klicken Sie auf die Telefontaste "" CS8, um den Anruf über den Lautsprecher im Auto anzurufen.

B. Aktivieren Sie den Lautsprecher des Telefons, um dem Anruf anzunehmen.

Ursache 2: Das Anrufvolumen ist gering.

Lösung:

A. Erhöhen Sie die Lautstärke des Telefons.

B. Wenn der Anruf zu leise ist, bitten Sie den anderen Teilnehmer, die Lautstärke zu erhöhen.

Ursache 3: Das Mikrofon ist defekt.

Vorschlag: Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Das Etikett auf dem Produkt oder in der Literatur gibt an, dass es gegen Ende seiner Lebensdauer nicht mehr mit dem Haushalt entsorgt werden kann.

Um Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, klassifizieren und recyceln Sie diese Abfälle zusammen mit anderen Abfällen für eine nachhaltige Entwicklung.

Erinnerung

Bestätigen Sie sich nach Erhalt des Produkts nicht, das Produkt in den Zigarettenanzünder des Autos einzusetzen. Schalten Sie nach dem Starten des Fahrzeugs zuerst das FM-Lautsprecher ein und wählen Sie geduldig einen leeren Kanal ohne lokale Programme im Autoradio. Der Standard ist ein leichtes Rascheln. Stecken Sie dann das Produkt in den Zigarettenanzünder und stellen Sie die FM-Frequenz des Produkts so ein, dass sie mit der FM-Frequenz des Fahrzeugs übereinstimmt. Zu diesem Zeitpunkt ist das Autoradio sehr leise und es liegt keine statische Elektrizität vor. (Wenn es immer noch nicht leise ist, versuchen Sie erneut, einen leeren Kanal zu finden.) Und schließlich drahtlos mit Ihrem Telefon verbinden. Wenn sie erfolgreich gekoppelt sind, können Sie Musik über Ihr Mobiltelefon genießen und von Ihrem Mobiltelefon aus freihändig telefonieren.

Transmetteur FM sans fil pour voiture (avec amplificateur de son BASS)

Protocole de charge rapide double utilisant QC3.0 et PD

【manuel d'utilisation】

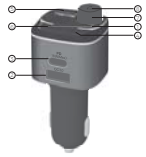

1. Micro
2. QC3.0 (DC5.5-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9-12V / 1.5A)
3. Protocole de charge rapide PD 18W de type C (DC5V / 5A, 9V / 2A / 12V / 1.5A)
4. Bouton d'amélioration du son BASS
5. Disque flash U(En Go max) / Sortie 5V-1A
6. Touche Ctrl (cliquez sur le mode FM, maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour allumer le moniteur lorsque vous l'éteignez, maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour l'éteindre à la mise sous tension)
7. Précédent / suivant: le bouton de rotation du téléphone est tourné de gauche à la chanson précédente, le bouton de rotation du téléphone est tourné de droite à la chanson suivante
8. Touche Téléphone: Pause / Lecture / Mains libres (répondre / terminer / rejeter). Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour activer ou quitter Siri

Accessoires d'emballage

- Transmetteur FM *1
- Manuel d'instructions *1

Caractéristiques:

Le canal local et le canal d'autoradio sont réglés pour être cohérents et la musique du disque U peut être transférée sur le lecteur audio de la voiture. La connexion sans fil au téléphone active la fonctionnalité mains libres Bluetooth via le son de la voiture.

Spécifications

Article: CS8	
Distance de travail: 5m	
Format et capacité du disque flash U: FAT32 , max64G	
Plage de fréquences FM: 87.5 MHz-108.0 MHz	
Format audio compatible: MP3/WMA/WAV/FLAC	
Compatible avec le protocole Bluetooth: A2DP / AVRCP / HSP / HFP	

Protocole de support QC3.0 de remplissage rapide en charge	
(DC 5.5-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9-12V / 1.5A)	
Type-Support: PD18W）	(DC5V / 5A, 9V / 2A, 12V / 1.5A)

Marche / arrêt

Mise sous tension: Insérez le CS8 dans l'allume-cigare de la voiture. Lorsque la voiture est allumée, l'affichage jaune s'allumera automatiquement et clignotera une fois par seconde. S'il est éteint, maintenez enfoncé le bouton «CH» pendant 2 secondes pour allumer le CS8.

Mise hors tension: lorsque l'appareil est éteint ou allumé, maintenez la touche «CH» enfoncée pendant 5 secondes pour éteindre.

ATTN: Le port de charge fonctionne même lorsque le CS8 est éteint.

Afficher

1. Après la mise sous tension, l'affichage jaune indique bit et la fréquence clignote en alternance.
2. Une fois le couplage réussi, l'écran affiche bit long bright.
3. Cliquez sur le bouton CH pour accéder au mode FM (affichage de la fréquence numérique)

conseils d'utilisation

1.FM et couplage sans fil

ATTN: Laissez-vous profiter d'une musique de qualité supérieure. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, vous devez régler la fréquence de blanc CS8 de sorte qu'elle soit identique à celle de la voiture (canal de diffusion non local). Chaque fois que vous l'utilisez, assurez-vous que la fréquence entre l'émetteur et votre voiture est la même (pas le canal de diffusion local).

1.1. Réglez l'autoradio sur l'espace blanc (c'est-à-dire le canal sans diffusion). La référence est, bruissement clair.

1.2. Cliquez sur la touche "CH", le numéro clignote et passe en mode FM. Tournez la touche de téléphone pour augmenter ou diminuer la fréquence à gauche et à droite, puis réglez la sur celle de l'autoradio, par exemple, FM88.8. Cliquez à nouveau sur le bouton «CH» ou attendez 3 secondes pour quitter le mode FM.

1.3.Connexion sans fil

A. Après la mise sous tension, l'écran de CS8 affiche Hi, puis la tension actuelle de la batterie de la voiture est affichée. Au bout de 2 secondes, il passe à l'état bt, c'est-à-dire passe à l'état d'appairement, en attente d'appairement.

B. Allumez le périphérique sans fil du périphérique intelligent, recherchez «CS8», puis connectez-vous. Après la connexion stable, l'écran s'affiche, et la musique peut être lue via Bluetooth. Habituellement, la connexion est automatiquement couplée, mais il vous sera parfois demandé de saisir un mot de passe. Si vous y êtes invité, entrez le mot de passe initial "0000".

1. Trouvez l'espace blanc dans votre autoradio. (Pour vous assurer que la qualité sonore de l'appareil est bonne, sélectionnez d'abord le canal vierge sans programme de diffusion local)

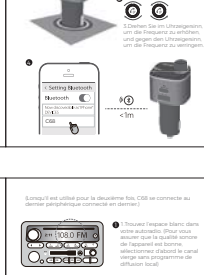

2.Appuyez brièvement sur «CH» pour passer en mode FM.

3.La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la fréquence, tandis que la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la fréquence.

4. Appuyez brièvement sur «CH» pour confirmer et quitter le mode FM. Ou attendez 3 secondes pour quitter le mode FM.

2.Fonction mains libres sans fil

A. Réponse: cliquez sur le bouton "".
B. Raccrocher: cliquez sur le bouton "".
C. Dernier numéro recomposé: double cliquez sur le bouton "".
D. Rejeter: maintenez le bouton "" enfoncé pendant 2 secondes.
E. Basculer les appels privés: maintenez enfoncé et appuyez sur la touche "" pendant 2 secondes pendant un appel.

3. Fonction musicale (assurez-vous que la connexion est réussie avant utilisation)

3.1.1 Source audio: Wireless / U Disk

3.1.2 Effet sonore musical: touche (rouge), pendant la lecture musicale cliquez sur b pour ouvrir l'effet d'amélioration du surround surround des graves b1. qui renforcera l'effet bass surround de la musique adapté à la danse, au DJ, au RAP et à d'autres morceaux de basse lourde. (Musique légère s'il vous plaît utiliser l'effet sonore b0 sélectionné, cliquez sur le bouton pour récupérer)

A.Mode sans fil. reportez-vous à la description du périphérique intelligent.

Par exemple, le téléphone. Une fois la connexion sans fil établie, vous pouvez écouter la musique du périphérique intelligent et la synchroniser avec le haut-parleur intégré de la voiture.

B. Mode de disque U. branchez le disque U. CS8 reconnaîtra automatiquement la musique et y lira la musique.

ATTN: Pour assurer une meilleure expérience du produit, lorsque vous utilisez ce produit, veuillez sélectionner une seule source audio.

3.2.Sélection de source audio

A. Utilisé entre Bluetooth et une clé USB, le dernier périphérique connecté est reconnu par défaut.

1. Trouvez l'espace blanc dans votre autoradio. (Pour vous assurer que la qualité sonore de l'appareil est bonne, sélectionnez d'abord le canal vierge sans programme de diffusion local)

2.Appuyez brièvement sur «CH» pour passer en mode FM.

3.La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la fréquence, tandis que la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la fréquence.

4. Appuyez brièvement sur «CH» pour confirmer et quitter le mode FM. Ou attendez 3 secondes pour quitter le mode FM.

4.Assistant vocal

4.1. Appuyez sur le bouton du téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer l'assistant vocal.

4.2. Appuyez sur le bouton du téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour quitter l'assistant vocal.

5. QC3.0 Description du port de charge

5.1. Appareils ne prenant pas en charge la charge rapide QC3.0, la sortie maximale est de 5V / 2.4A.

5.2. Équipement intelligent prenant en charge la charge rapide QC3.0, respectant le protocole de charge rapide QC3.0: DC 5.6-6.5V / 3A, 6.5-9V / 2A, 9-12V / 1.5A.

6. Description du port de charge de type C

6.1. Appareils ne prenant pas en charge la charge rapide PD, la sortie maximale est de 5V / 2.4A.

6.2. Les appareils prenant en charge la charge rapide PD, répondent au protocole de charge rapide PD 18W: DC5V / 5A, 9V / 2A, 12V / 1.5A. (Veuillez utiliser un câble de données C à C ou un câble C à éclairer dans le câble de données d'éclairage)

7. Problèmes courants (diagramme)

7.1. Problème de bruit

Résolu.

C. Après la mise hors tension ou le redémarrage, CS8 entrera dans le mode de lecture précédent (la musique automatique est lue en mode disque U, la musique doit être lue manuellement en mode Bluetooth)

3.3. Opération de lecture audio

A.Play/Pause. Cliquez

B. Précédent / Suivant. Tournez la touche du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre "" pour passer à la chanson suivante, puis tournez la touche du téléphone "" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller à la chanson précédente.

B. Activez le haut-parleur du téléphone pour répondre à l'appel

Cause 2.le volume d'appel est faible

Résolu.

A. Augmentez le volume du téléphone

B. Lorsque l'appel est trop faible, demandez à l'autre partie d'augmenter le volume.

Cause 3. le microphone est cassé.

Suggestion: contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide

(Équipement électronique moteur usagé)

Les étiquettes des produits ou de la littérature indiquent qu'ils ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères quand ils approchent de la fin de leur vie utile.

Prévenir les effets sur l'environnement ou la santé humaine dus à l'élimination inappropriée des déchets; puis classer et recycler ces déchets avec d'autres déchets pour le développement durable

Rappel:

Après avoir reçu le produit, veuillez ne pas vous précipiter pour insérer dans la prise allume-cigare de la voiture. Après avoir démarré la voiture, allumez d'abord la radio FM gratuite et choisissez patiemment un canal vierge sans programmation locale. La norme est un léger bruissement. Insérez ensuite le produit dans la prise allume-cigare et réglez la fréquence FM du produit sur la fréquence FM de la voiture. À ce stade, l'autoradio sera très silencieux et il n'y aura pas d'électricité statique. (Si c'est toujours pas silencieux, essayez à nouveau de trouver un nouveau canal vierge) et connectez-vous enfin à votre téléphone sans fil. Une fois la liaison établie, vous pouvez écouter la chanson sur votre téléphone et passer un appel mains libres à partir de votre téléphone mobile.

R. Réduisez le volume du haut-parleur d'un tiers et augmentez le volume du périphérique intelligent.

B. Interférence de signal. Veuillez passer à un autre point de fréquence blanc vide.

Cause 1. la méthode de numérotation est incorrecte.

Résolu.

A. Lorsque vous effectuez un appel, cliquez sur le bouton du téléphone CS8 ", pour répondre à l'appel par le haut-parleur situé dans la voiture.

B. Activez le haut-parleur du téléphone pour répondre à l'appel

Car Wireless FM Transmitter (With BASS Sound Enhancer)

Dual fast charging protocol using QC3.0 and PD

USER MANUAL

1. Mic
2. QC3.0 (DC5.5-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A)
3. Type-C PD 18W fast charging protocol (DC5V/3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A)
4. BASS Bass sound enhancement button
5. Q.flash (Electrical:DC/5V-1A output)
6. Touch Ctrl (click: short press and hold for 2 seconds to power on when power off, press and hold for 2 seconds to power off when power on)
7. previous/short:rotate phone button is rotated left to previous song, rotate phone button is rotated right to next song
8. Phone button, Pause/Play/Hands-free (answer/end/rejec1). Press and hold for 3 seconds to activate or exit Siri

Packaging accessories

- FM transmitter*1
- Instruction manual*1

Features:

The local channel and the car radio channel are adjusted to be consistent, and the U disk music can be transmitted to the car audio player. The Wireless connection with the mobile phone can realize the Bluetooth call hands-free function through the car audio.

Specs

Wireless version: V5.0	
Item	CS8
Work Distance	5m
U flash disk format & capacity	FAT32，max64G
FM Frequency range	87.5MHz-108.0MHz
Compatible audio format	MP3/WMA/WAV/FLAC
Compatible with Bluetooth protocol	A2DP/AVRCP/HSP/HFP

Charge fast filling support QC3.0 Protocol	
DC 5.5-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A)	
Type-C support：PD18W）	(DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)

Power on/off

Power on. Insert the CS8 into the car's cigarette lighter. After the car starts, the yellow display will automatically turn on and flash once every second. If it is off, press and hold the "CH" button for 2 seconds to turn on the CS8.

Power off. When the power is turned off or there is power, press and hold "CH" for 3 seconds to shut down.

ATTN: The charging port works even when the CS8 is turned off.

Display

1. After turning on the power, the yellow display shows bit and the frequency flash alternately.
2. After the pairing is successful, the screen displays bit long bright.
3. Click the CH button to enter the FM mode (display digital frequency)

user's guidance

1.FM and wireless pairing

ATTN: Let you enjoy higher quality music When you use it for the first time, you need to adjust the CS8 blank frequency to be the same as that of the car (non local broadcast channel). Whenever you use it, make sure that the frequency between the transmitter and your car is the same (not the local broadcast channel).

1.1. Adjust the car radio to the white space (ie. the channel without any broadcast). The reference is, clear rustling.

1.2. Click the "CH" button, the number flashes and enter the FM mode. Rotate the phone by knob to increase or decrease the frequency to the left and right, and adjust the frequency to the same as the car radio, such as FM88.8. Click the "CH" button again or wait for 3 seconds to exit the FM mode.

1.3.Wireless connection

A. After power on, the screen of CS8 displays Hi, then the current car battery voltage is displayed. After 2 seconds, it enters the bt state, that is, enters the pairing state, waiting for pairing.

B. Turn on the Wireless of the smart device search for "CS8", and then connect. After connecting, the screen will display bt light, and the music can be played through Bluetooth. Usually the connection will be paired automatically but sometimes it will ask you to enter a password, if prompted, please enter the initial password "0000".

(When used for the second time, CS8 will connect to the last device that was last connected.)

1. find out a blank frequency on your car radio.(In order to ensure good sound quality equipment, please select the local no radio program blank channel first!)

2. Short press "CH" to enter into FM mode.

3. Rotate clockwise to increase the frequence. Rotate anticlockwise to decrease the frequence.

4. Short press "CH" to confirm and exit FM mode.

2.Wireless hands-free function

A. Answer: click "" button.
B. Reject: click "" button.
C. Last number re-dial: double click "" button .
D. Reject: press and hold "" button for 2 seconds.
E. Switch private calls: hold and press "" button for 2 seconds during a call.

3.Music function (make sure the connection is successful before use)

3.1.1 Audio Source: Wireless/U Disk

3.1.2 Music sound effect: b button (red), during music playback, click b to open D. bass surround enhancement effect, which will enhance the music surround bass effect, suitable for dance music, DJ, RAP, and other heavy bass songs. Eight music please use b0 sound effect, click b button to recover.

A.Wireless mode.See the description of the smart device. For example, the phone. After the Wireless connection is successful, the music on the smart device can be played and synchronized to the built-in speaker of the car.

B.U disk mode. Plug in the U disk. CS8 will automatically recognize and play the music inside.

ATTN: To ensure a better product experience, when using this product, please select only one audio source.

3.2.Audio source selection

A、Used between Bluetooth and USB flash drive, the last connected device is recognized by default.

B. Auto play option via USB flash drive: Plug and Play.

C. After power off or restart, CS8 will enter the previous playback mode (automatic music is played in U disk mode, music needs to be played manually in Bluetooth mode)

3.3.Audio playback operation

A.Play/Pause Click: ""

B. Previous/Next: Turn the phone key clockwise "" to the next song, rotate the phone key counterclockwise "" to the previous song.

4.Voice Assistant

4.1. Press and hold the phone button "" for 2 seconds to start the voice assistant.

4.2. Press and hold the phone button "" for 2 seconds to exit the voice assistant.

5.QC3.0 Charging Port Description

5.1. Devices that do not support QC3.0 fast charging, the maximum output is 5V/2.4A.

5.2. Intelligent equipment supporting QC3.0 fast charging, meeting QC3.0 fast charging protocol (DC 5.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A

6.Type-C charging port description

6.1. Devices that do not support PD fast charging, the maximum output is 5v/2.4A

6.2. Devices that support PD fast charging, meet PD 18W fast charging protocol (DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. (Please use C to C data cable, or C to lighting data cable to be inserted)

7.Frequently Asked Questions (Block Diagram)

**